
kolin


歌林微波爐 RA-K17T

使用說明書

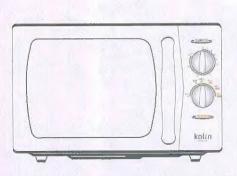

- 謝謝您的惠顧,使用前請詳細閱讀本說明書
- 本產品附有保證書,請妥善保管,享受服務

各部位名稱介紹

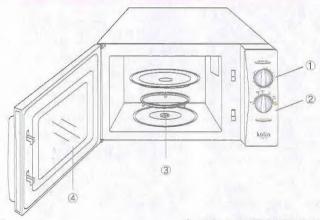

- ① 定時器旋鈕 0~30分籍的刻度。
- ② 波段旋鈕 依烹調需要,有徽波烹調六段強度可供選 擇。
- ③ 迴轉台(烹飪盤與滾輪圓環) 請將烹飪盤與滾輪圓環正確地配合。
- ④ 門部組立 當此部之任一零件受損或開關門結構不能正 常動作時,請即通知本公司各地服務站修復 後才可繼續使用。

操作方法說明

★小孩一定要在大人陪同指導下方可操作使用。

- 1. 將食品放入爐內:
- 2. 設定烹調方式:
 - · 將裝好食品的容器置於烹飪盤上,並關好爐門。
 - · 徽波烹調有六段強度可供選擇,說明 如下:

微波強度	輸出功率 -	動作時間(秒)		
100 100 130 136	48H 2T1 S53 -3.5	通電	斯電	
強火	100%	持續	4	
中強火	85%	26		
中火	66%	66% 20		
中微火	48%	14	16	
解凍	40%	40% 12 18		
微火	17%	5	25	

- ★除"強"微波烹調外,其餘波段均 會有動作"時通時斷"之情形,故 運轉聲音會忽大忽小,此乃屬正 常現象,請安心使用。
- 3. 設定烹調時間:
 - · 旋轉定時器旋鈕至設定的時間,此時爐內照 明燈亮,迴轉台開始轉動,烹飪開始。
 - · 加熱中若要改變加熱時間,直接轉動定時器 旋鈕到所需時間。
 - [注意] 設定2分鐘內的短暫時間, 請先旋轉超 過設定的刻度後, 再慢慢地轉至正確的 刻度。
- 4. 烹調結束, 取出食品:
 - · 「噹」一聲,爐內照明燈熄滅,電源切斷。
 - · 取出食物時務必戴上手套,以避免燙傷。

選擇正確的調理容器

(在使用前、請先檢查器具是否適用於微波爐)

調理容器	微波烹飪	烘培烹飪	不可使用之調理容器		
耐熱性玻璃容器	可使用 注意:一經加熱後急 速冷卻,可能 會破裂。	可使用 注意:一經加熱後急 速冷卻,可能 會破裂。	一般耐熱差的塑膠容器		
耐熱性陶器、瓷器	可使用	可使用	不可使用 · 因爲耐熱差,故不宜做 爲微波烹調的容器。 一般的玻璃容器		
日常使用之碗、餐盤	原則上可使用 - 但飾有金邊、銀邊 的腕盤,請不要使 用。	不可使用			
耐熱性塑膠容器	可使用 ・耐熱溫度超過120°C 的塑膠容器可使用。 注意:含油成份高的 食品,會達到高溫, 故不可使用。	不可使用 ・可能會有變形、破 裂現象。			
器、琺瑯等的金屬容 器、金屬網、金屬架	不可使用 ·因金屬網、金屬架 等物,會產生火花。	可使用	不可使用 ·食品內添加油類等物, 將可能達到高溫故不宜 使用普通玻璃容器。		
木、竹、紙等容器	不可使用 ・食物的汁液渗透到 容器內將會造成高 溫,而把容器燒焦。	不可使用 ·容器會燒焦而燃燒。	·雕花玻璃和強化玻璃也不要使用。		
紹箔紙	原則上不可使用 ・但可利用其特性來 降低微波的烹飪速 度,如用鉛箔紙包 雞翅、魚尾等。	可使用			
保鮮膜	可使用 ・烹調蔬菜時,包在 ・烹調蔬菜面使用。 ・注意。 ・注意。 ・注意。 ・注意。 ・注意。 ・注意。 ・注意。 ・注意	不可使用	不可使用 ・因塗料會脫落,容器可 能裂開,故不可使用。		

特別遵守事項

- 1. 不可作烹飪以外的使用
 - ·不要作爲手帕和抹布等物品的烘乾使用, 避免引起冒煙和火災。
- 2. 爐門不可夾物
 - ·抹布和食物碎屑夾在爐門內而讓微波動 作,會造成電波外洩的危險。
- 3. 金屬東西不要和內壁接觸或碰撞
 - 金屬架、容器、烹飪物品等嚴禁與爐門、透視窗或爐內壁接觸或碰撞,以免造成微波跳火,使爐門或內壁刮傷甚至變形。
- 4. 空箱時請勿讓其動作
 - ·空箱時,因爲無吸收電波的食物存在,會 造成爐本身零件溫度的上升,引起故障。
- 5. 不要讓小孩子扳弄爐門
 - ·任意扳弄,會造成爐門變形,而且爐身因 受力而整台掉下去時,也是相當危險。
- 6. 請絕對不要拆卸外箱
 - 在內箱裡有高壓配線,十分危險。非合格 之維修人員,請勿拆卸。
- 7. 安全電源的洞、排氣口、吸氣孔、加熱室等等的小洞口,請勿將東西插入
 - 不只是會引起電源和內部零件等的故障而 已,並且會導致觸電等危險的發生。
- 8. 請別把箱子的排氣口, 吸氣口等堵塞 住, 或者把東西放在箱上。
 - ·如此並不只是讓內部機器散熱不良或發生 故障而已,放置在箱上的東西亦會有熱過 頭的危險。

使用時應注意事項

- 1. 蛋要除去外殼且攪散蛋黃後才能烹調
 - ·蛋黃和蛋白一起加熱後,蛋黃較快凝固, 需破壞細胞,以冤蛋黃爆破,四處飛騰。
- 2. 有外殼的食品, 要將其割開
 - 果實、栗子等有硬外殼的食品,在烹調前,先將外殼割開。
- 3. 瓶裝類密封食品, 先將瓶蓋打開
 - · 密封瓶子加熱膨脹後, 會爆裂。
- 4. 影響微波烹調時間的因素
 - 食物的份量、種類、含水量
 - ·食物烹調前的溫度(隨著保存的地方和季 節的變化,皆不相同。)
 - · 冷凍食品的保存溫度
- 5. 袋裝食物請打開包裝倒在其他容器內加 熱。
- 6. 液體湯汁加熱後,不可馬上飲用,需等 待20秒鐘攪拌後再飲用,以免燙傷。
- 7. 使用鋁箔包裝調理時,需將鋁箔面向 內,因亮面部分會反射微波,而無法 加熱。
- 8. 少量食物、乾燥食物、請不要烹調過久。
- 延長液體湯汁滾沸時間,請注意小心水份散失過多,蒸發乾了,會燒焦甚至於燃燒。
- 10. 盡可能不使用免洗紙、塑膠或其他可燃容器加熱或烹調,若非使用不可, 饋時常注意蓄微波爐。

緊急處理方法

萬一機器發生異常狀態時(如起火、冒煙), 請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下, 再通知服務站處理。

安裝注意事項

- 1. 為防止意外感電, 請安裝接地線
 - (1)利用插座上的接地端子時:
 - · 將接地線前端1.5公分去皮,以固定 在插座的地端子上。
 - (2)在濕氣和水氣多的場所使用時:
 - 在下列的場所使用時,請委託服務 站、電器行安裝第三種接地工程。
 - ① 濕氣多的場所
 - 例: · 餐廳的廚房。
 - · 泥土地的房間。
 - 酒、醬油等貯藏場所。
 - ② 水氣多的場所
 - 例: · 洗碗盤、使用水的地方。
 - · 地下室會凝結水滴的地方。
 - ·水滴會飛濺的地方。 (需要安裝漏電遮斷器)

請注意

不要將接地線安裝在自來水和瓦斯管上。

- ·如安裝在瓦斯管上,瓦斯漏氣,會有爆炸之危機。
- · 如安裝在塑膠水管上,就失去接地的意義。

2. 使用15A以上的專用插座

- 如果電力容量不夠時,在烹調中,爐內照 明燈會較暗,並且功率輸出較少。再繼續 使用一段時間,會使保險絲燒斷或使電器 歐開至無法烹煮。
- · 絕對不可與其他電器品共用一個插座。
- 3. 延長線的使用
 - 必須單獨使用一條延長線,不可和其他電器共用一條,否則負荷太大,易使電線走火,造成火災。
- 4. 水平放穩
 - · 放置位置不平穩,使用時會振動產生噪音,甚至有傾倒的危險。
- 5. 離牆壁適當距離
 - · 微波爐的排氣口和通風口太靠近牆壁,零

件易故障,且可能會污染牆。

- ·左右距離5公分以上,後面距離10公分 以上,上面距離15公分以上。
- 6. 距離電視機, 收音機等 4 公尺以上
 - ,太靠近時,映像和聲音方面會受到干擾。
- 7. 避開會被水濺到的場所
 - · 因爲會造成零件的故障和漏電。
- 8. 遠離蒸氣和熱氣
 - 因爲會降低機能,造成故障,請達離瓦斯 爐等高溫器具。

清潔方法

1. 爐內壁、爐門內側

請用濕抹布將食物汁液和碎屑清理出來。如 太髒時請以抹布沾肥皀水來清洗。因爲爐內 有食品污染時,可能會引起臭味,同時會導 致微波機能減弱。

2. 爐內箱底部(迴轉台)

將烹飪盤與滾輪圓環取下來擦拭,如太髒時 請以抹布沾肥包水來清洗。特別是滾輪及爐 內箱底部要保持清潔。

- ·如內箱底部不清潔時,食品碎屑沾附在滾 輪時,常會產生雜音。
- · 清理完畢後, 請將烹飪盤及滾輪圓環確實裝好。
- 3. 外箱的清理

外箱不潔時,請以濕抹布來擦拭。如太髒時 請以抹布沾肥皀水來清洗。請注意不要讓肥 皀水從間隙間滲進去。

- 4. 清潔注意事項
 - ·隨時保持清潔。
 - · 立即清理。 加即時清理,

如即時清理,污物很容易擦掉。如太髒時 再以肥皂水清洗,如使用洗碗精時儘可能 沖滋些。

- ·以清水擦拭。 肥皂水或洗碗精洗淨後,需再用清水沖 洗,最後用乾淨部擦拭。
- 不可使用磨光粉、酒精、汽油、酸鹼類等 來清潔。

規格・售後服務

見規 格

機 .		型型	RA-K17T			
電					源	~110V 60Hz
微	波	消	耗	功	200	1200W
微	波	輸	出	功	率	700W
定 時 器		福	30 分鐘			
尺寸 外 (寬x深x高) 內		- 1	箱	45.8(W)x38.5(D)x29.5(H)cm		
)	内		箱	30.0(W)x28.4(D)x20.6(H)cm
重					量	約13.7kg

■ 售 後 服

1.簡易狀況處理法

在通知檢查服務前,敬請先自行檢查下列各點:

- (1)若微波爐沒有電時…
 - ① 是否停電?
 - ② 請檢查插頭是否確實插牢於插座上?
 - ③ 無熔絲開關是否已跳開?
- (2)若微波爐不能作用時…
 - ① 爐門是否已關好?
 - ② 定時器是否已設定?
- (3)若食物烹調過熟或是未熟時…

調理方式或調理時間是否設定正確?

- ※請務必遵守,非經本公司訓練合格之服務技師,請勿進行檢修。檢修微波爐是有危險的。
- ※微波爐經過長久的使用後,磁控管的效率可能會略為低落,調理時間必須長一些。
- ※電源線爲Y型線,若有損壞時,請通知各地歐林經銷商、服務站更換。
- 2.使用中若有異常現象發生時

請先按照說明書簡易狀況處理法的說明自行檢查,如仍無效,則請將電源插頭拔掉。並就近通知 本公司各地服務站,並告知下列事項以利時效。

○ 機種

- ◎ 購買日期
- ◎ 姓名、住址、電話號碼

◎ 製造號碼

◎ 詳細故障情形